

IP

Triz(TZ3630L)

- 1) Triz(TZ3630L)
- 2)

2006/4/06



## LAN

1. ADSL [ 가 ]
2. LAN IP
3. Routing Table Gateway
- 4.
- 5.
- 6.

[!! \*\* LAN 가 .  
LAN IP .  
LAN 가 : 192.168.1.1 , 가  
255.255.255.0 가 , ]

## 1. ADSL

### 1.1.

- 1)
- 2) URL <http://192.168.1.1> .
- 3) :adsl
- 4) :
- 5) .
- !

**네트워크 암호 입력**

사용자 이름 및 암호를 입력하십시오.

사이트 : 192.168.1.1

영역 : TZ3630L

사용자 이름 :

암호 :

## 1.2 . ADSL

1)


WAN



2) WAN

(Pvc0) Virtual Circuit

(Disabled)

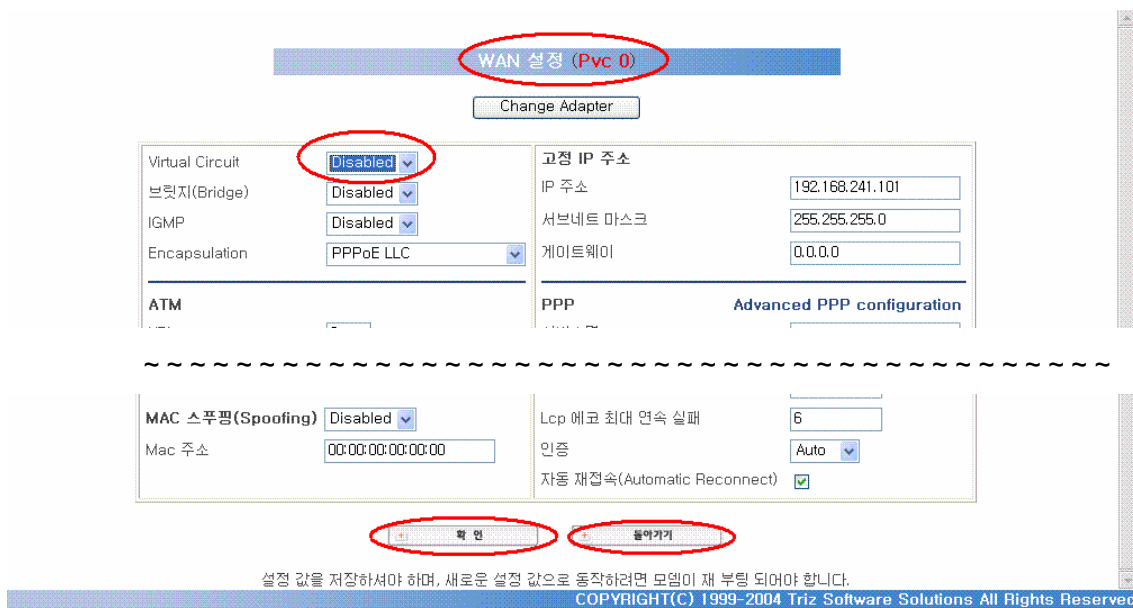

3) 가

## 2. LAN IP

1) LAN



2) LAN IP / ( :211.226.80.122)  
, 가 IP IP )

이더넷 모드	AutoSense
IP 주소	211.226.80.122
서브넷 마스크	255.255.255.0
DHCP 서버	Disabled
DHCP 주소 풀(pool) 선택	System Allocated
사용자 정의 시작 주소	192.168.1.3
사용자 정의 끝 주소	192.168.1.14
DHCP 게이트웨이 선택	Automatic
사용자 정의 게이트웨이 주소	
임대 시간	0 일 0 시간 1 분 0 초
DHCP Relay	Disabled
DHCP Relay Target IP	0.0.0.0
사용자 모드	Multi-User

확인 돌아가기

설정 값을 저장하셔야 하며, 새로운 설정 값으로 동작하려면 모뎀이 재 부팅 되어야 합니다.

COPYRIGHT(C) 1999-2004 Triz Software Solutions All Rights Reserved.

3)DHCP (Disabled)

4) 가

!

<http://192.168.1.1>

, LAN IP ( :<http://211.226.80.122>,

) 가 .

!!,

(PC) LAN

PC

가

3.

1)

BDTel

홈 | 빠른설정 | WAN | 고급설정 | 모뎀정보

>배달정보통신  
>고객지원  
>사이트맵

고급 설정

WAN 설정  
기타 설정  
NAT 설정  
PPP 설정  
DNS 설정  
RIP 설정  
ADSL 설정

LAN 설정  
**라우팅 테이블**  
가상 서버 설정  
브릿지 필터링  
MAC 테이블  
시스템 로그  
제품초기설정 복원

확인 | 취소

설정 값을 저장하셔야 하며, 새로운 설정 값으로 동작하려면 모뎀이 재 부팅 되어야 합니다.

2)

Specify IP

( : IP LAN IP ) ( :211.226.80.1,  
)

3)

가

라우팅(Route) 테이블 설정

시스템 디폴트 게이트웨이 설정

☐ None  
☐ Auto  
☐ Select Interface lp Pvc 0  
☒ Specify IP 211.226.80.1

확인

라우팅 테이블

목적지 주소	넷마스크	게이트웨이	인터페이스
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.1	br0
127.0.0.1	255.0.0.0	127.0.0.1	lo0

라우팅(Route) 설정

목적지 주소  
 넷마스크  
 게이트웨이 ☒ Specify IP  
☐ Select Interface lp Pvc 0  
 실행 Add

확인

사용자 설정 라우팅(Route)테이블

No	목적지 주소	넷마스크	게이트웨이
-	-	-	-

돌아가기

설정 값을 저장하셔야 하며, 새로운 설정 값으로 동작하려면 모뎀이 재 부팅 되어야 합니다.

COPYRIGHT(C) 1999-2004 Triz Software Solutions All Rights Reserved.

4.

1)

고급 설정

WAN 설정	LAN 설정
기타 설정	라우팅 테이블
NAT 설정	가상 서버 설정
PPP 설정	브릿지 필터링
DNS 설정	MAC 테이블
RIP 설정	시스템 로그
ADSL 설정	제품초기설정 복원

설정 값을 저장하셔야 하며, 새로운 설정 값으로 동작하려면 모뎀이 재 부팅 되어야 합니다.

§ 주 의 사 항 §

고급설정시 사용자의 부주의로 설정값이 잘못되어 모뎀에 오류가 발생하였다면 모뎀 후면의 리셋(RESET)버튼을 누르거나, 고급설정 메뉴의 "제품초기설정 복원" 항목을 이용하여 제품 초기 설정값으로 복원하여 사용하십시오.

(고급설정은 제품초기설정값으로 사용하실 것을 권장합니다.)

COPYRIGHT(C) 1999-2004 Triz Software Solutions All Rights Reserved.

2)

설정 값을 저장하고 재 부팅 합니다.

3)

설정을 저장하고 재 부팅합니다.

재 부팅이 완료되면 "새로고침(F5)"을 눌러 설정 사항을 확인 하시기 바랍니다.

재 부팅이 진행중입니다, 잠시 기다려주십시오...

4)

LAN IP

!

<http://192.168.1.1>

LAN IP

( :<http://211.226.80.122>,

)

가

!!,

(PC) LAN

PC

가

## 5.

### 5.1

- 1)
- 2) URL                      LAN IP    ( : http://211.226.80.122)
- 3)                      : adsl
- 4)                      :
- 5)
- !

**네트워크 암호 입력**

사용자 이름 및 암호를 입력하십시오.

사이트 :                      192.168.1.1

영역 :                        TZ3630L

사용자 이름 :               

암호 :

### 5.2 ADSL

- 1)                      WAN                      , WAN    (Pvc0) Virtual Circuit  
(Disabled)                      .

**WAN 설정 (Pvc 0)**

Virtual Circuit	<input type="button" value="Disabled"/>	고정 IP 주소	
브릿지(Bridge)	<input type="button" value="Disabled"/>	IP 주소	<input type="text" value="192.168.241.101"/>
IGMP	<input type="button" value="Disabled"/>	서브넷 마스크	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Encapsulation	<input type="button" value="PPPoE LLC"/>	게이트웨이	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
<b>ATM</b>		<b>PPP</b> <a href="#">Advanced PPP configuration</a>	



### 5.3

1)

가 / 가 0.0.0.0/0.0.0.0 .

라우트(Route) 테이블 설정

시스템 디폴트 게이트웨이 설정

☐ None  
☐ Auto  
☐ Select Interface lp Pvc 0  
☒ Specify IP 211.226.80.1

확인

라우트(Route) 설정

목적지 주소  
 넷마스크  
 게이트웨이 ☒ Specify IP   
☐ Select Interface lp Pvc 0  
 실행 Add

확인

라우팅 테이블

목적지 주소	넷마스크	게이트웨이	인터페이스
0.0.0.0	0.0.0.0	211.226.80.1	br0
211.226.80.0	255.255.255.0	211.226.80.122	br0
127.0.0.1	255.0.0.0	127.0.0.1	lo0

동작기록

COPYRIGHT(C) 1999-2004 Triz Software Solutions All Rights Reserved.

### 6.

KT (Link)/ (DATA) – ADSL 가 , KT (Link)/  
)/ (DATA) . .